


STANDARD LED

■ **Forme standard / Standard shape A60 230VAC - IRC > 80**

CODE	REF.	W		Lm		°K	N°
▶ E27 DIMMABLE Ø 60 X h 114 mm - IRC > 80							
180547	LE 3710 WW	9	40	470	125	2700	1
180548	LE 3711 WW	10,5	60	806	125	2700	2
▶ E27 PHILIPS MASTER LED DIMMABLE Ø 60 mm x h 108 mm - IRC > 80							
180549	LE 3712 WW	8	40	470	250	2700	3
▶ E27 PHILIPS MASTER LED DIMMABLE Ø 58 mm x h 108 mm - IRC > 80							
180550	LE 3713 WW	12	60	806	300	2700	4
180551	LE 3714 WW*	17	75	1050	300	2700	4
▶ B22 PHILIPS MASTER LED DIMMABLE Ø 58 mm x h 108 mm - IRC > 80							
180552	LE 3715 WW	12	60	806	300	2700	5
180553	LE 3716 WW*	17	75	1050	300	2700	5

* Dimensions / Size 17W = Ø 61 x 127,2 mm

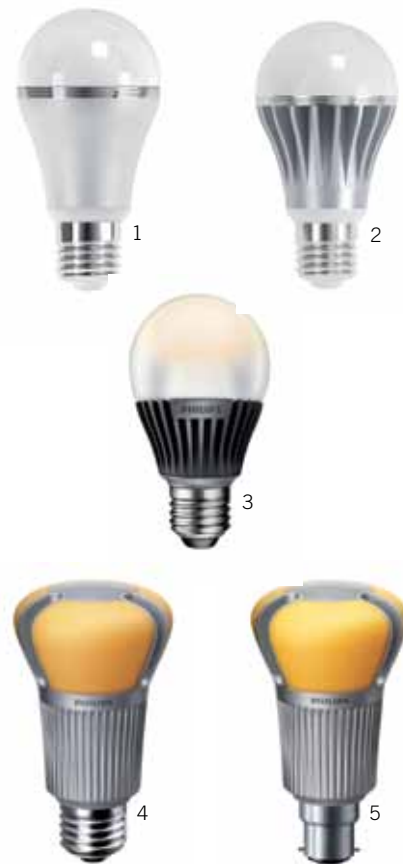

TUBE T8 À LED ORIENTABLE / ADJUSTABLE LED TUBES T8

CODE	REF.	W		Lm		°K
▶ 590 mm / Frosted diffused glass - 590 mm long - IRC > 80						
180554	LET1010NW	11	20	1000	120	4000
▶ 1200 mm / Frosted diffused glass - 1200 mm long - IRC > 80						
180555	LET1011NW	20	45	1900	120	4000
▶ 1500 mm / Frosted diffused glass - 1500 mm long - IRC > 80						
180557	LET1013NW	24	60	2200	120	4000

Utilisation de tubes LED sur une installation existante

1 - Installation équipée d'un ballast ferromagnétique + starter :

Enlever le starter existant et le remplacer par le starter fourni avec le tube à LED.

2 - Installation avec ballast électronique :

Déconnecter le ballast et le by-passer pour alimenter directement du tube. Dans ce cas, l'extrémité marquée power doit être placée du côté de l'alimentation.

How to use LED tubes on an existing installation:


1 - For installation with conventional ballast + starter:

Remove the existing starter and replace it with the choke/fuse supplied along with the LED tube.

2 - For installation with electronic ballast:

Disconnect the ballast and by-pass it for a direct supply.

It is recommended to respect polarity: please connect the "power" side of the tube to the "LN" side of the installation.

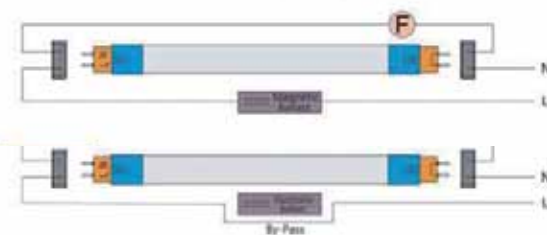

- Finition opaque / Mat finish
- Tube orientable pour une meilleure direction du flux lumineux
Adjustable tube for a better light flux distribution
- Utilisation sur ballast ferromagnétique : starter fusible fourni
For use with conventional ballast, special tube is supplied
- Utilisation en 240V direct : modification du câblage à réaliser
For direct 240V use: wiring cables should be changed